Protect the power cord from being

walked on or pinched particularly

at plugs, convenience receptacles,

Only use attachments/accessories

tripod, bracket, or table specified

by the manufacturer, or sold with

the apparatus. When a cart is used,

use caution when moving the cart/

apparatus combination to avoid

Unplug this apparatus during

Refer all servicing to qualified

service personnel. Servicing is

required when the apparatus has

been damaged in any way, such

as power-supply cord or plug is

damaged, liquid has been spilled

apparatus, the apparatus has been

exposed to rain or moisture, does

or objects have fallen into the

for long periods of time.

lightning storms or when unused

injury from tip-over.

specified by the manufacturer.

Use only with the cart, stand,

the apparatus.

and the point where they exit from

RPC100

- product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use. Read these instructions.
 - Keep these instructions Heed all warnings. Follow all instructions.

Some of the following information

may not apply to your particular

- · Do not use this apparatus near water. Clean only with dry cloth. Do not block any ventilation
- with the manufacturer's instructions · Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus

openings. Install in accordance

- (including amplifiers) that produce Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding
- prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS not operate normally, or has been

- ADDITIONAL SAFETY INFORMATION
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Always leave sufficient space around the product for ventilation Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product. Connect power cord only to AC
- power source as marked on the Care should be taken so that

objects do not fall into the

- product. Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable
- following precautions A. Any battery may leak electrolyte if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly, or if all batteries are not replaced at the

IF YOUR PRODUCT OPERATES

ON BATTERIES, adhere to the

- B. Any battery may leak electrolyte or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged
 - C. Discard leaky batteries immediately. Leaking batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state/provincial and local regulations.

· Reorient or relocate the receiving FCC information This device complies with Part 15 of antenna. the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful

interference, and (2) this device must

including interference that may cause

accept any interference received,

This equipment has been tested

limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of ECC Rules

reasonable protection against

These limits are designed to provide

harmful interference in a residential

installation. This equipment generates,

uses, and can radiate radio frequency

energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio

However, there is no guarantee

that interference will not occur

in a particular installation. If this

equipment does cause harmful

interference to radio or television

reception, which can be determined

by turning the equipment off and on,

the user is encouraged to try to correct

communications.

and found to comply with the

undesired operation.

the equipment and receiver.

- Increase the separation between
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

Maufacturer/Responsible Party Audiovox Electronics Corp. 150 Marcus Blvd., Hauppauge,

For your records In the event that service should be required, you may need the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase and the serial number Model No.: Date of Purchase: Place of Purchase:

ON (RADIO/AUX) – turns on the radio

wake and clock time settings (--)

SLEEP - activates the Sleep function

SNOOZE/LIGHT - turns off the wake function temporarily; cancels the sleep function; turns on the night light

NAP - activates the NAP function

It is important to read this instruction prior to using your new product for the first time. pour la première fois.



RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE

SEE MARKING ON BOTTOM OF PRODUCT

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZ-

ARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE

Technical information Product: Clock Radio Brand: RCA Model: RPC100 Power Supply: 120V ~ 60Hz Power Consumption: 5 Watts Service information This product should be serviced only by those specially trained in

appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this user manual

Before you begin

Plugging in for power AC OUTLET POWER SUPPLY: 120V~60Hz

- The AC power plug is polarized (one blade is wider than the other) and only fits into AC power outlets
- If the plug will not go into the outlet completely, turn the plug over and try to insert it the other
- · If it still does not fit, contact a qualified electrician to change the outlet, or use a different one Do not attempt to bypass this
- safety feature. Power is fed to the unit even when it is not functioning. To cut the power supply off, the power cable must be unplugged.

Battery back-up operation · This clock radio is equipped with a

memory holding system that can be powered with 2 "AA" batteries (included) The power failure protection circuit

- will not operate unless battery is installed. When normal household power is interrupted, or AC line cord
- track of time and alarm settings programmed into memory. When the battery backup functions, the digital display will not light, however, the function of alarm still occurs during the power
- Normal operation will resume after AC power is restored so you will not have to reset the time or the

To install the batteries:

1. Remove battery compartment door (located at the bottom of the radio) by applying thumb pressure to the tab on battery door and then lift the door out and off the cabinet.

2. Insert 2 AA batteries (included). 3. Replace the compartment door.

Note: we recommend that you replace

Power failure indicator When AC power is interrupted (disconnected) for a short period of time, both time and alarm settings (reconnected), the Digital Display will blink to indicate that power was the time and alarm settings.

Important battery precautions

- as alkaline batteries, may leak if left in your product for a long period of time. Remove the batteries from the product if you are not going to use it for a month or more If your product uses more than
- one battery, do not mix types and make sure they are inserted correctly. Mixing types or inserting incorrectly may cause them to leak. · Discard any leaky or deformed



REV ◄ / **FWD >>** – sets clock or wake

SET – selects setting wake time

WAKE MODE - selects wake to radio (🎝), wake to alarm (🆪) or deactivate the wake function (OFF)


briefly with AUTO mode selected (refer to Night light for more information)

reference only and not as a guarantee. In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice. The English version serves as the final reference on all product and operational details should any discrepancies arise in other

The descriptions and characteristics in this owner's manual are for the purpose of general

General controls

Left and right

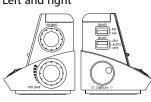

TUNING – selects radio frequency

VOLUME – adjusts sound volume

BAND - selects radio band (FM/AM)

LIGHT - selects On, Off or Auto mode for the night light located at the bottom of the unit **DISPLAY** – adjusts the display brightness

AUX IN - connects external audio source (e.g. mp3 player) with an audio cable (not supplied)

0

TIME ZONE - selects time zone **DAYLIGHT SAVING TIME** – switches the daylight saving time on or off

Clock

Before plugging for power 1. Set the Time Zone

Slide the time zone selector at the bottom of the unit to Eastern Central, Mountain or Pacific. (Refer to the maps on the right)

2. Set the Daylight Saving Time Slide the day light saving selector at the bottom of the unit to turn on/off in areas observing/not observing such time change. The icon 🗘 shows on the display when daylight saving time is active.

WARNING: Please avoid playing with these buttons after entering the Clock/ Alarm set mode.

Auto clock set You do not have to set the clock time as a built-in automatic time set system is equipped in this clock powered by 3V (2 X AA batteries, included), All you have to do is to plug this clock for power and current time will be shown


However, the batteries can also be exhausted and we recommend that you replace the batteries every year. Setting clock manually 1. Slide SET to ⊙



2. Press **REV** ◀ or **FWD** ▶ to set the clock time. The time decrements or increments will follow by a faster rate when you press and hold the buttons. AM or PM also shows beside the time on the display



3. When finished, slide SET to - to lock the current setting

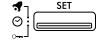

US time zones



Canadian time zones



Display

Rotate **DISPLAY** on the left of the unit to increase or decrease the display



To select the night light setting: Night light is located at the bottom of the unit. Slide **LIGHT** on the left of the unit to select one of the following



ON – always turns on the night

AUTO – turns on the automatic

OFF - always turns off the night


To use the automatic night light Press SNOOZE/LIGHT to turn on

the night light for about 5 seconds.

SNOOZE

· The night light also turns on when the wake function activates.

Switching on or off Press ON (RADIO/AUX) to turn on the

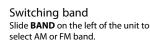

(ON)

select AM or FM band.

Tuning radio Rotate **TUNING** on the right of the unit Antennas

 AM Antenna – A built-in ferrite rod antenna eliminates the need for an outside antenna for AM reception. Rotating the unit slightly may improve reception of distant AM stations.

FM Antenna - The power cord acts as your FM antenna. The power cord picks up moderate to strong stations and eliminates the need for an external antenna in most strong signal areas. Be sure the power cord is stretched out to its full length. Do not coil or bunch the cord together Changing position of the power

cord may improve reception. Built-In AFC - The Built In **Automatic Frequency Control** (AFC) works only on FM. It helps reducing drift on FM reception and keeping the radio locked in on the FM station to which it is tuned. When tuning in FM stations, you may notice that the station you are tuning can be well-tuned on two or three nearby points on the dial. Always tune carefully at the loudest and clearest point

Auxiliary input

1. Connect your auxiliary input source (e.g. mp3 player) to the AUX IN jack on the back of the unit with an audio cable (not supplied)

2. Press ON (RADIO/AUX) twice to turn on the unit and select the AUX mode.



The AUX icon lights on the display.

4. Adjust the auxiliary source to mid-range volume and adjust the master volume by rotating the

VOLUME knob on the unit.

3. Start playback from the auxiliary

Do not turn the volume of the auxiliary source too high as this may affect the sound quality. For other playback operations, control them on your auxiliary

When finished listening, press ON (RADIO/AUX) to switch to the 1. Slide **SET** to **1**. radio or press OFF to turn off the



Wake function



increments will follow by a faster

rate when you press and hold the



· Currently set wake time shows on the smaller display located at the upper right corner. AM or PM indicator also lights beside the wake time. Refer to Wake time display

3. When finished, slide **SET** to on to




Applies to RCA Audio/Video Products AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the purchaser of this product that should

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address

· This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred fo installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or othe malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers computer peripherals, other media players, home networks or vehicle

electrical systems. This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the

Selecting wake source

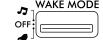


→ a wake to radio

→ a wake · The indicator lights against the wake source icon on the smaller

of the unit.

The smaller wake time display is

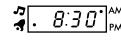

The above example shows the

Slide WAKE MODE to 7 or 4.



display located at the upper right

Wake time display

located at the upper right corner

wake time is set at 8:30am with

alarm selected as the wake source

misuse, neglect, accident, or by removal How to make a warranty claim: If your product is capable of storing content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc), it is recommended to make periodic backup copies of

IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF

> were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials. Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name

Properly pack your unit. Include any

notes, memory cards, cables, etc

product, However DO NOT return any

removable batteries, even if batteries

which were originally provided with the

To cancel the wake function

completely:



The wake time display shows OFF



 The set wake time will not be erased and can be used the next time when you switch on wake function again.

GRAD-U-WAKE, a gentle increase to the maximum alarm tone volum over 30 to 45 seconds.

Audiovox Electronics Corp. Attn: Service Department. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

Wake to Alarm uses

1-877-833-3491 Insure your shipment for loss or damage Audiovox accepts no liability in case of

c/o Genco

6685 Kennedy Road,

damage or loss en route to Audiovox Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.

A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid. What we will do: Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under

product's warranty period For Canada Customers, please ship to Audiovox Return Centre

warranty for the remainder of the original

Unit#3, Door 16,

. Trademark(s) ® Registered Marque(s) ® Deposée(s) Marca(s) ® Registrada(s) www.rcaaudiovideo.com

Sleep function

length of time (up to 90 min) before

SLEEP

To check the remaining duration before the unit turns off, press

90 minutes. The radio will be switched on once SLEEP is If you set Sleep function with

low volume level before going

to bed, we advise using the

Wake to Alarm mode

The default sleep time is

settings. The NAP function wakes you

NAP function For catnaps up to 2 hours without disturbing the regular wake function

up after a set length of time.

1. Press NAP repeatedly to cycle among the NAP time available (10 min, 20min, 30min, 60min, 90mir and OFF: 20min is the default setting).

NAP

• The NAP icon flashes on the display while adjusting 2. When the desired NAP time is

the NAP function.

selected, release NAP and wait for about 5 seconds, the NAP time is · The icon NAP lights on the display

Press NAP once to show briefly the NAP time left. Only alarm tone can be used with the NAP function.


Warranty information


Press **OFF** to cancel the NAP alarm, or press and hold NAP until the NAP icon no longer shows on the display to cancel

12 Month Limited Warranty

Company) warrants to the original retail this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.

opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling,

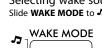

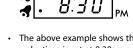

number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT. This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY

or defacement of the factory serial

MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or

the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state

content stored on the product. It

applicable, before shipping a product, make a back up copy of content or data stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING. AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA, OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will be responsible to restor any personal preference settings.

defect. Send via standard UPS or its

OFF - turns off the unit: turns off the wake function and sleep mode or auxiliary input mode

Serial No.

Top and front

(◄), clock time (※) or lock the current





Bottom

Back

igoplus

radio. Press OFF to turn it off.


OFF



automatically

L5T 3A5 Audiovox Electronics Corp. 150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788 1-877-833-3491

©2008 Audiovox Electronics Corp.

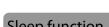

turning off automatically.

Press SLEEP repeatedly to select

a duration (90, 60, 30, 15 min or

OFF) before the radio turns off

SLEEP once.

To cancel the sleep function, press SNOOZE/LIGHT or OFF.



components.

is unplugged, the batteries will


interruption if remaining battery power is adequate

power the clock radio to keep

the batteries every year

will change (unless battery is installed). After AC power is restored interrupted and you should readjust

Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture Non-rechargeable batteries, such

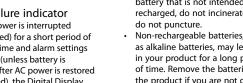

battery immediately. They may cause skin burns or other personal · Please help to protect the environment by recycling or


disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

Display brightness



-AUTO


night light mode;

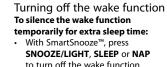

SLEEP NAP

SNOOZE LIGHT

temporarily for extra sleep time.

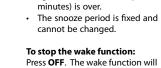

activate again on the following day at




the same time.


and address and a description of the

Radio

You can set the radio to play for a set



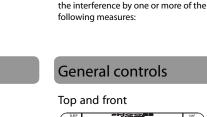

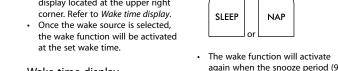

Radio

Para encender o apagar Presione **ON (RADIO/AUX)** para encender el radio. Presione OFF para apagarlo





Cambio de banda Deslice **BAND** al lado izquierdo de para seleccionar la banda AM o FM. do de la unidad



Sintonización del radio Gire **TUNING** a la derecha de la unidad para seleccionar la frecuencia de radio. La frecuencia de radio cual se muestra en la



Antenas

- AM Antenna Gracias a la antena con varilla de hierro integrada no se necesita una antena externa para la recepción AM. Gire ligeramente la unidad para mejorar la recepción de emisoras AM
- FM Antenna Fl cable de alimentación hace las veces de antena FM. El cable de alimentación recibe señales moderadas a fuertes y elimina la necesidad de una antena externa en las zonas de señales más fuertes. Asegúrese de estirar el cable al máximo. No enrolle ni aplaste el cable. Si cambia la posición del cable de alimentación uede mejorar la recepción.
- AFC integrado El Automatic Frequency Control (AFC, control de frecuencia automático) integrado funciona sólo en FM. Esta opción permite reducir las interferencias en la recepción FM y mantiene la radio fija en la emisora FM sintonizada

Entrada auxiliar

- 1. Conecte su fuente de entrada auxiliar (por ejemplo, reproductor mp3) al receptáculo AUX IN en la parte posterior de la unidad con un cable de audio (no
- 2. Presione ON (RADIO/AUX) dos veces para encender la unidad y seleccionar el modo AUX.




- El ícono AUX se ilumina en la
- 3. Inicia la reproducción desde la fuente auxiliar
- Ajusta la fuente auxiliar a volumen de rango medio y ajusta el volumen principal girando la nerilla VOLUME en la unidad
- No eleve demasiado el volumer de la fuente auxiliar ya que esto puede afectar la calidad de sonido
- Para otras operaciones de reproducción, contrólelas en su fuente auxilia

5. Al terminar de escuchar, presione ON (RADIO/AUX) para cambiar al radio o presione **OFF** para apagar la unidad

Función despertador

Ajuste de la hora para despertar

1. Deslice SET a 🖪

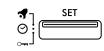


2. Presione **REV** ◀ o **FWD** ▶ para establecer la hora para despertar Los decrementos o incremde tiempo seguirán una velocidad más rápida cuando usted presione y sostenga los botones.




Actualmente la hora para despertar se muestra en la pantalla más pequeña ubicada en la esquina superior derecha. El indicador AM o PM se ilumina también a un lado de la hora para despertar. Refiérase a la pantalla hora para despertar.

3. Al terminar, deslice **SET** a ○ para bloquear la selección actual

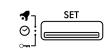


Selección de la fuente para despertar Deslice WAKE MODE para 🗷 ó 🛪

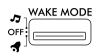

- カ despertar con radio → despertar con alarma
- El indicador se ilumina contra el ícono de fuente para despertar en la pantalla más pequeña ubicada en la esquina superior derecha. Refiérase a pantalla hora para despertar.
- Una vez que la fuente para despertar sea seleccionada, la función despertar será activada a la hora establecida para despertar

Pantalla de la hora para despertar

La pantalla de hora para despertar más pequeña se ubica en la esquina superior derecha de la unidad

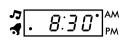

El ejemplo anterior muestra la hora para despertar establecida a las 8:30 a.m. con alarma seleccionada como la fuente para despertar

Para apagar la función despertar

Para silenciar la función despertar temporalmente para tener ur tiempo extra para dormir:

SNOOZE/LIGHT, SLEEP o NAP para desactivar temporalmente la función despertar para tiempo de sueño extra.

SNOOZE



- La función despertar se activará otra vez cuando el período dormitar (9 minutos) termine. El período dormitar es fijo y no se
- puede cambiar.

Función despertador

Para detener la función despertar: Presione OFF. La función despertar se activará otra vez al siguiente día a la



٠

Para cancelar completamente la función desperta:

Deslice WAKE MODE a OFF. Ningún indicador se ilumina contra el ícono fuente para despertar.





 La opción hora para despertar no será borrada y puede ser usada la siguiente vez que usted active la función despertar nuevar

La unidad está equipada con la modalidad GRAD-U-WAKE, el volumen de tono de la alarma aumentará gradualmente a su máximo en aproximadamente 30 a 45 segundos

Función dormir

Usted puede ajustar el radio para reproducir por un tiempo determinado (hasta 90 minutos) antes de que se apaque automáticamente

Presione **SLEEP** repetidamente para seleccionar una duración (90, 60, 30, 15 min u OFF) antes de que el radio se apague automáticamente.



- Para checar la duración remanente antes de que la unidad se apague, presione **SLEEP** una vez.
- Para cancelar la función dormir presione SNOOZE/LIGHT u OFF

El tiempo para dormir predeterminado es de 90 inutos.

El radio se encenderá una vez que **SLEEP** sea presionado.

Si usted selecciona la función dormir con un nivel de volumen bajo antes de ir a la cama, le aconseiamos usar el modo despertar con Alarma

Función NAP

Para siestas de hasta dos horas sin perturbar las configuraciones de función de despertador regulares, la función NAP le despierta después de establecer la duración

1. Presione **NAP** repetidamente para alternar entre el tiempo NAP disponible (10 min, 20min, 30min, 60min, 90min y OFF; 20 min es la



- 2. Cuando se seleccione el tiempo, el el NAP y espere por unos cinco segundos. Cuando se seleccione la hora, la hora de la siesta está establecida

- Presione NAP una vez
- Sólo se puede usar el tipo de alarma cuando esté en la
- Presione **OFF** para cancelar la alarma NAP, o presione y sostenga **NAP** hasta que el ícono de NAP no se muestre en la pantalla para cancelar el botón de función NAP.

configuración predeterminada).



- El ícono de NAP parpadea en la pantalla mientras se ajusta
- tiempo NAP es seleccionado, libere
- · El ícono NAP se ilumina en la pantalla

- para mostrar brevemente el tiempo remanente
- función NAP.



La pantalla de tiempo para despertar muestra OFF para indicar que la función despertar ha sido desactivada.



Garantía limitada 12 meses de garantía limitada Aplica a productos de audio/video RCA

- AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.
- Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s). transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación
- Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones

- de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarietas de memoria removible bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios, redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo.
- Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO OLIE SE INDICA ANTERIORMENTE, Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL

COMPRADOR POR EL PRODUCTO

otras garantías o responsabilidades expresas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DERE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALOUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto.

Esta Garantía reemplaza todas las

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos

legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado

Cómo efectuar una reclamación en garantía:

Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no querría exponer a otros. ES PROBABLE OUE LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEO. AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS, O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE SEA RETORNADO. El producto será

devuelto con las configuraciones

sin contenido alguno precargado

predeterminadas de fábrica, y

que pudiera haber sido instalado en los productos comprados originalmente. El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será , responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia

- personal Empague apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron suministrados originalmente con el producto. Sin embargo, NO regrese batería removible alguna, aún si las baterías estaban incluidas con la compra original. Recomendamos usar el empaque y materiales de empaque originales.
- Incluya a evidencia de la fecha de compra tal como la nota de venta. También escriba su nombre v dirección, v la descripción del defecto. Envíe mediante UPS estándar o su equivalente a

Audiovox Electronics Corp. At'n: Departamento de Servicio. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

1-877-833-3491

- Asegure su embarque por pérdida o daño. Audiovox no acenta responsabilidad en caso de daño o nérdida en ruta a Audiovox
- Paque todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la garantía.
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete

Lo que nosotros haremos:

Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida La unidad de intercambio está bajo garantía por el remanente del período de garantía del producto original

Para clientes en Canadá, favor de enviar a:

Audiovox Return Centre c/o Genco 6685 Kennedy Road, Unit#3, Door 16, Mississuaga, Ontario L5T 3A5

> Audiovox Electronics Corp. 150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788 ©2008 Audiovox Electronics Corp.

Trademark(s) ® Registered Marque(s) ® Deposée(s) Marca(s) ® Registrada(s)





IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- · Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions · Portez attention à tous les
- avertissements. · Observez toutes les instructions. N'utilisez pas cet appareil près de
- · Nettoyez avec un chiffon sec seulement N'obstruez pas les ouvertures de

ventilation. Exécutez l'installation

- selon les instructions du fabricant. N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la
- chaleur. Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large
- coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils. · N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant. N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacer le

chariot et l'appareil pour éviter les

blessures dues au renversement

ou la broche de mise à la terre

assurent votre sécurité. Si la fiche

fournie ne convient pas à la prise

murale, consultez un technicien

pour remplacer la prise murale.

d'alimentation ou qu'il n'est pas

Assurez-vous que personne

ne marche sur le cordon



- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été

données en mémoire alimenté par

deux piles de type AA (fournie).

Ce circuit de protection en cas

opérationnel qu'après installation

Lorsque le courant est coupé ou le

cordon d'alimentation Courant

Alternatif est débranché, la pile

de secours permet d'alimenter

le radio-réveil et ainsi garder en

mémoire l'heure courante et les

Lorsque la pile de secours est

est active en cas de coupure de

réglages de l'alarme sauvegardés

opérationnelle, la fonction d'alarme

nouveau au réglage de l'horloge et

de coupure de courant n'est

de la pile de secours.

- endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé
- **INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES**
- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide - tel qu'un vase - ne doit jamais être placé sur l'appareil. Toujours laisser suffisamment
- d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bioquer les ouvertures de ventilation. Ne pas placer de chandelles, de
- cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur

- Prendre garde que des objets ne
- tombent pas dans l'appareil. Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- SI L'APPAREIL FONCTIONNE À PILES, prendre les précautions
- A. Toute pile peut laisser échapper de l'électrolyte si on l'utilise avec une pile d'une autre type, ou si toutes les piles ne sont pas remplacées en même temps.
- B. Toute pile peut laisser échapper de l'électrolyte ou exposer si on la jette au feu ou si on tente de charger un pile qui n'est conçue pour être rechargée. C. Jeter immédiatement les piles
- qui fuient. Cellesci peuvent brûler la peau ou causer d'autres blessures. Prière de jeter les piles conformément aux règlements provinciaux et locaux.

Si cet appareil produit de l'interférence Information FCC nuisible à la réception de signaux Cet appareil est conforme à l'article radio ou de télévision (ce qui peut être 15 des règlements de la FCC. Son déterminé en débranchant l'appareil), fonctionnement est suiet aux deux essayer de corriger ce problème conditions suivantes: (1) cet appareil d'interférence par une ou plusieurs de ne doit pas causer d'interférence ces mesures: nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre le
- matériel et le récepteur. Brancher le matériel dans une prise sur un circuit différent de celui sur
- lequel le récepteur est branché Demander de l'aide à votre revendeur ou à un technicien
- radio/TV agréé. Selon les exigences de la FCC,

tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant pourrait annulei l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil

Fabricant/Partie responsable Audiovox Electronics Corp., 150 Marcus Blvd., Hauppauge,

'éclair et flèche riangle est un intérieur de

série. Dans l'e-space

No. de série

Côte

Arrière

Dessous

<u> Avertissemen'</u> Ne pas ouvrir vertissement: Pour iminuer le risque de choo lectrique n'enlevez pas le ouvercle (ou panneau rrièce que vers aucune oièce que vous pouvez éviser à l'intérieur. Pour révision de l'appareil, veuillez vous référer à un igent de service quali

exclamation ntérieur du triangl est un avertiss

AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OL D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

VOIR INDICATIONS SUR LE REVERS DU PRODUIT

Archives Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous aviez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de

ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro No. de modèle Date d'achat Endroit d'achat

Service Cet appareil doit être réparé exclusivement par des personnes spécialement formées en techniques d'entretien et de réparation. Pour savoir comment profiter d'un tel service, consulter à la garantie incluse dans le présent quide.

Spécifications Techniques Produit : Radio réveil Marque: RCA Modèle: RPC100 Source d'alimentation: 120V~60Hz Consommation d'énergie:5 Watts

Les descriptions et les caractéristiques décrites dans ce document représentent une indication générale et ne constitue pas une garantie. Afin d'offrir la meilleure qualité de produit possible, nous nous réservons le droit de faire toute amélioration ou modification et ce, sans préavis. La version anglaise sert de référence finale pour tous les produits et les détails de foncti dans le cas où des divergences surviendraient dans une autre langue.

Before you begin

Branchement ALIMENTATION COURANT ALTERNATIF: 120V~60Hz

- La prise de l'appareil est polarisée (une des fiches est plus large que l'autre) et ne peut s'enclencher que d'une seule façon dans une prise de courant alternatif.
- Si la prise n'est pas complètement insérée dans la prise murale, retournez la prise et essayez de l'insérer dans l'autre sens
- Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien agréé pour changer la prise ou utilisez une
- autre prise. N'essayez pas de contourner cette
- courant si la puissance de la pile mesure de sécurité. est suffisante Le courant est acheminé à L'appareil retourne en mode de l'appareil même lorsqu'il n'est pas fonctionnement normal lorsque le en état de marche. Pour éteindre courant alternatif est rétabli et il le courant, le ordon d'alimentation n'est pas nécessaire de procéder de doit être débranché.

de l'alarme Installer les piles:

radio) en exerçant une pression

compartiment (situé sous la

1. Retirez le couvercle du

Pile de secours avec le pouce sur la languette Ce radio-réveil est équipé d'un du couvercle puis soulevez le système de sauvegarde des

- couvercle et retirez-le 2. Insérez deux piles AA sur le connecteur.
- 3. Replacez le couvercle du

Nous vous recommandons donc de les remplacer tous les ans.

Indicateur de panne de courant

Lorsque l'alimentation est interrompue (disjonctée) pendant une courte période de temps, les réglages de l'heure et du réveil changent (sauf si des piles sont installées). Après la restauration du courant (raccordement), l'Affichage numérique clignote pour indiquer que le courant a été interrompu et que vous devriez remettre à jour les réglages de l'heure et du réveil.

Précautions importantes concernant la pile

· Toute pile peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée avec soin. N'essayez

pas de recharger une pile qui n'est pas conçue pour être rechargée; n'essayez pas de l'incinérer ou de la

- l es piles non rechargeables. comme les piles alcalines, peuvent couler si elles sont laissées dans votre appareil pendant une longue période. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant plus d'un mois.
- Si votre appareil utilise plus d'une pile, ne mélangez pas les types de pile et assurez-vous qu'elles sont installées correctement. Si différents types de piles sont mélangés ou si elles sont installées incorrectement, elles pourraient
- Jetez immédiatement les piles déformées ou qui coulent. Les piles qui coulent peuvent causer des brûlures et d'autres blessures.
- Aidez à protéger l'environnement en recyclant ou en disposant des piles selon les réglementations fédérales, provinciales et locales

Contrôles généraux

entraîner un fonctionnement

Cet appareil a été testé et déclaré

conforme aux exigences applicables à

un appareil numérique de classe B en

vertu de la partie 15 des règlements de

la FCC. Ces normes sont conçues pour

fournir une protection raisonnable

contre l'interférence nuisible dans

les installations domestiques. Cet

émettre de l'énergie sous forme de

fréquence radio et. s'il n'est pas installé

conformément aux instructions, peut

causer de l'interférence nuisible aux

Cependant, il n'est pas assuré que

de l'interférence ne se produira pas

dans une installation spécifique. Cet

appareil génère et utilise de l'énergie

de fréquence radio et risque, s'il n'est

de provoquer des interférences avec

pas installé et utilisé correctement.

la réception de signaux radio et

appareil génère, utilise et peut

Face et dessus



OFF - fermeture de l'appareil; désactivation de la fonction de réveil

ON (RADIO/AUX) - démarrage de la radio ou du mode d'entrée auxiliaire

REV **◄** / FWD **>>** - réglage de l'horloge ou de l'heure de réveil


SET – sélection du réglage de l'heure de réveil (♂), de l'horloge (🕙) ou du verrouillage des réglages courants de l'heure de réveil et de l'horloge (○→)

WAKE MODE - sélection du mode de réveil par la radio (), de réveil par l'alarme (◀) ou de la désactivation de la fonction de réveil (OFF)

SLEEP - activation de la fonction de

SNOOZE/LIGHT - désactivation temporaire de la fonction de réveil: désactivation de la fonction de sommeil; activation brève de la veilleuse lorsque le mode AUTC est sélectionné (consultez la rubrique Veuilleuse pour plus de renseignements)

NAP – activation de la fonction de

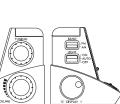

0

TUNING - sélection de la fréquence

VOLUME - réglage du volume

BAND - sélection de la bande radio

LIGHT – activation, désactivation ou mode automatique de la veilleuse située sur le dessous de l'appareil

DISPLAY – réglage de la luminosité de

AUX IN - prise pour une source audio externe (par exemple, un lecteur mp3)

à l'aide d'un câble audio (non fourni)

TIME ZONE – sélection du fuseau

DAYLIGHT SAVING TIME – activation d'heure avancée

Horloge

Avant de brancher l'alimentation

1. Réglage du fuseau horaire Glissez le commutateur de fuseau horaire situé sur le dessous de l'appareil à la position Eastern (de l'Est), Central (du Centre), Mountain (des Rocheuses) or Pacific (du Pacifique). (consultez les cartes à votre droite)

2. Réglage de l'heure avancée Glissez le commutateur d'heure avancée situé sur le dessous de l'appareil pour activer ou désactiver l'heure avancée dans les endroits qui observent l'heure d'été. L'icône S'affiche lorsque l'heure avancée

AVERTISSEMENT: Veuillez ne pas appuyer sur ces boutons quand vous êtes en mode de réglage de l'heure ou

Réglage automatique de

Vous n'avez pas besoin de régler l'heure de l'horloge; un système automatique de réglage alimenté par 2 piles AA de 3 V (fournies) est intégré à cet appareil. Vous n'avez qu'à brancher cet appareil et l'heure courante s'affichera

Par contre, les piles peuvent se décharger et nous vous recommandon de les remplacer tous les ans.

Réglage manuel de l'horloge 1. Glissez le commutateur SET à la



2. Appuyez sur la touche **REV** ◀ ou **FWD** → pour régler l'horloge. Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous gardez les touches enfoncées. AM ou PM s'affiche à côté de l'heure.



3. Lorsque vous avez terminé, glissez 🖛 pour verrouiller le réglage courant.



Fuseaux horaires américains



Fuseaux horaires canadiens





Affichage

Luminosité de l'affichage Tournez le bouton **DISPLAY** situé sur le côté gauche de l'appareil pour de l'affichage



Veilleuse Pour sélectionner le réglage de la veilleuse:

La veilleuse est située au bas de l'appareil. Glissez le commutateur LIGHT situé sur le côté gauche de l'appareil à l'un des réglages suivants :

- LIGHT ON-
- ON veilleuse toujours allumée AUTO - activation du mode
- automatique de la veilleuse; OFF - veilleuse toujours éteinte

Pour utiliser le mode automatique

de la veilleuse: Appuyez sur la touche SNOOZE/ LIGHT pour allumer la veilleuse pendant environ cinq secondes



la fonction de réveil est activée.

Démarrage ou fermeture de l'appareil Appuyez sur la touche ON (RADIO/ AUX) pour démarrer la radio. Appuyez



Radio

(OFF)

sur la touche OFF pour la fermer.

Sélection de la bande Glissez le commutateur **BAND** situé sur le côté gauche de l'appareil pour sélectionner la bande AM ou FM.



Syntonisation de la radio Tournez le bouton **TUNING** situé sur le côté droit de l'appareil pour sélectionner une fréquence radio. La fréquence radio courante apparaît sur

Antennes

 Antenne AM – Une antenne intégrée en ferrite remplace l'utilisation d'une antenne extérieure pour la réception AM. Faire tourner légèrement l'appareil permet d'améliorer la réception des stations AM distantes.

Antenne FM - Le cordon d'alimentation joue le rôle d'antenne FM. Il collecte les stations moyennes à fortes et remplace l'utilisation d'une antenne externe pour les zones de signaux les plus puissants. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien déployé entièrement. Ne pas enrouler ou nouer les cordons ensemble.

Changer la position du cordon eut améliorer la réception. CAF intégrée – La Commande automatique de fréquence (CAF) fonctionne uniquement en FM. Elle permet de réduire les grésillements sur la réception FM et de maintenir

la radio sur la station FM choisie.

L'heure de réveil réglée ne sera pas

supprimée et pourra être utilisée

à nouveau la prochaine fois que

vous activez la fonction de réveil

Cet appareil est doté de la

WAKE; le volume de l'alarme

augmente graduellement jusqu'à

son maximum au bout de 30 ou 45

caractéristique GRAD-U-



Entrée auxiliaire

- 1. Branchez la source externe (par exemple, un lecteur mp3) à la prise AUX IN située à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un câble audio
- (non fourni). 2. Appuyez deux fois sur la touche ON (RADIO/AUX) pour démarrer



l'appareil.

- L'icône AUX s'allume sur l'affichage. 3. Démarrez la lecture sur la source
- 4. Réglez l'appareil auxiliaire à un volume moyen et réglez le volume en tournant le bouton VOLUME de
- Ne réglez pas le volume de la source externe à un niveau trop élevé parce que cela pourrait
- affecter la qualité du son. Pour les autres commandes de lecture, utilisez les touches de la source externe.

5. Lorsque vous avez terminé de l'écouter, appuyez sur la touche ON (RADIO/AUX) pour passer à la radio ou sur **OFF** pour fermer l'appareil.

Fonction de réveil Réglage de l'heure de réveil



2. Appuyez sur la touche REV ◀ ou **FWD** → pour régler l'heure de réveil. Le temps décroît ou augmente plus rapidement si vous gardez les touches enfoncées.



 Le réglage courant apparaît dans l'affichage plus petit situé dans le coin supérieur droit. Le témoin AM ou PM à côté de l'heure de réveil s'allume aussi. Consultez la rubrique Affichage de l'heure de

3. Lorsque vous avez terminé, glissez le commutateur SET à la position - pour verrouiller le réglage



Sélection de la source de réveil Glissez le commutateur WAKE MODE



- 7 réveil par la radio
- ¬ réveil par l'alarme Le témoin s'allume à côté de l'icône de la source de réveil sélectionnée dans l'affichage plus petit situé dans le coin supérieur


droit. Consultez la rubrique

Affichage de l'heure de réveil. Lorsque la source du réveil est

sélectionnée, la fonction de réveil

sera activée à l'heure de réveil

- WAKE MODE
- Affichage de l'heure de réveil L'affichage plus petit de l'heure de réveil est situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.

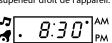

L'exemple ci-dessus montre que

l'heure de réveil est réglée à 8h30

AM et que le réveil par l'alarme est

Désactivation de la fonction de réveil Pour désactiver temporairement la fonction de réveil et dormir plus

longtemps: Avec SmartSnooze[™], appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT, SLEEP ou NAP pour désactive



- · La fonction de réveil sera réactivée lorsque la période de rappel (neuf
- minutes) est terminée · La période de rappel est fixe et ne peut pas être modifiée

Appuyez sur la touche **OFF**. La fonction de réveil sera activée à nouveau le lendemain à la même

Pour désactiver complètement la fonction de réveil : MODE à la position OFF. Aucun



"OFF" apparaît sur l'affichage de l'heure de réveil pour indiquer que



Audiovox Electronics Corp.

Hauppauge N.Y. 11788

1-877-833-3491

à neuf vous sera envoyé avec le port

Pour les consommateurs canadiens veuillez envoyer votre appareil à :

Unit#3, Door 16 Mississauga, Ontario L5T 3A5

Fonction de sommeil Vous pouvez régler la période (jusqu'à 90 minutes) avant que la radio se

Fonction de sieste

touche SLEEP.

Pour les siestes d'au plus deux heures sans modifier les réglages de réveil normaux. La fonction de sieste vous réveille après la durée réglée

sélectionner l'une des durées disponibles (10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min ou OFF; 20 min est le réglage par

- · L'icône NAP clignote sur l'affichage pendant que vous faites le réglage.

Pour désactiver la fonction de

SNOOZE/LIGHT ou OFF.

La période de sommeil

par défaut est de 90

minutes.

touche SLEEP.

sommeil, appuyez sur la touche

Par défaut, la radio démarre

lorsque vous appuyez sur la

Si vous réglez la fonction

de sommeil à bas volume

suggérons d'opter pour le

réveil par l'alarme

avant d'aller au lit, nous vous

- sélectionnée, relâchez la touche NAP et attendez environ cinq secondes; la durée de la sieste est maintenant réglée. L'icône NAP s'allume sur l'affichage.

Fonction de sieste

Appuyez une fois sur NAP pour afficher brièvement la durée de

soit plus affiché pour désactiver la fonction de sieste

sieste restante Seul le réveil par l'alarme peut être utilisé avec la fonction de sieste. Appuyez sur la touche OFF pour désactiver l'alarme de la sieste ou appuyez et gardez enfoncé la touche NAP jusqu'à ce que l'icône NAP ne

Garantie limitée Garantie limitée de 12 mois

S'applique aux appareils RCA audiovideo AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compagnie) garantit au premier acheteur au détail de cet appareil que cet appareil ou toute partie de ce dernier, dans des conditions d'utilisation normales, ne possède aucune défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pendant les douze (12) mois suivant la date du premier

achat; une telle défectuosité sera réparée

ou remplacée par un appareil remis en

état (à la discrétion de la Compagnie

sans frais pour les pièces et la main

- remplacement selon les conditions de cette Garantie, l'appareil doit être envoyé avec une preuve de garantie (p. ex., une facture datée de l'achat), une description de la(des) défectuosité(s) et le port payé à la Compagnie à l'adresse indiquée
- Cette Garantie ne couvre pas l'élimination des bruits ou parasites
- l'appareil, les altérations causées par un virus informatique, un logiciel espion ou tout autre programme malveillant, la perte de média, de fichiers, de données ou de contenus, les dommages causés à des cassettes, des disques, des dispositifs ou des cartes de mémoire amovibles des haut-parleurs, des accessoires, des ordinateurs, des périphériques d'ordinateurs, d'autres lecteurs multimédia, des réseaux résidentiels ou des systèmes électriques de véhicule Cette Garantie ne s'applique pas à l'appareil ou à toute partie de ce dernier qui. selon la Compagnie, a été endommagée par ou a souffert d'une modification, d'une mauvaise
- numéro de série/le code à barres usine a été retirée ou dégradée. L'ÉTENDUE DE L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDIQUÉ CI-DESSOUS; L'OBLIGATION DE LA COMPAGNIE NE DOIT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CET APPAREIL. Cette Garantie remplace toutes les autres garanties ou obligations explicites.
- TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUT ACTE CONTREVENANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE RAPPORTÉ DANS UNE PÉRIODE DE vingt-quatre (24) mois à partif DE LA DATE ORIGINALE DE L'ACHAT. LA COMPAGNIE NE DEVRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES SUITE À LA VIOLATION DE CETTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE. Aucune personne et aucun représentant n'es autorisé à assumer au nom de la Compagnie toute obligation autre que
- elon la province

- Comment faire une réclamation de garantie Si votre appareil est en mesure
- des contenus ou des données enregistrés sur l'appareil. De plus, il est recommar de supprimer tout contenu personnel que vous ne voudriez pas rendre accessibles à d'autres. IL EST PROBABLE OUE LES CONTENUS ET DONNÉES ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL SERONT PERDUS LORS DE LA RÉPARATION ET DU REFORMATAGE. AUDIOVOX REFUSE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES CONTENUS OU DONNÉES PERDUS OU POUR LA SÉCURITÉ DES CONTENUS OU DONNÉES PERSONNELS ENREGISTRÉS SUR L'APPAREIL RETOURNÉ. L'appareil sera retourné avec les réglages par défaut et sans contenus préenregistrés qui auraient pu être déjà installés lors de l'achat original. Le consommateur sera responsable de télécharger à nouveau les données e les contenus. Le consommateur sera
- avec l'appareil, Par contre, NE retournez PAS les piles, même si les piles étaient fournies lors de l'achat original. Nous vous recommandons d'utiliser la boîte et le matériel d'emballage originaux.

Emballez correctement votre appareil

telle qu'une facture. Inscrivez aussi vos

Pour désactiver la fonction de réveil:

heure. OFF





nom et adresse et une description de la

défectuosité. Envoyez l'appareil par UPS

Assurez-vous votre envoi contre la perte ou les dommages. Audiovox refuse toute responsabilité en cas de dommages ou de perte lors du transport vers Audiovox Payez les frais qui vous sont facturés par

Ce que nous ferons : Nous vous fournirons un nouvel appareil ou à notre discrétion, un appareil remis à neuf. L'appareil échangé est sous garantie pour la

durée restante de la période de garantie de

c/o Genco 6685 Kennedy Road.

l'appareil original.

1-877-833-3491 Trademark(s) ® Registered Marque(s) ® Deposée(s) Marca(s) ® Registrada(s)

150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788

Audiovox Electronics Corp

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SLEEP pour SLEEP sélectionner une période (90, 60, 30, 15 minutes ou OFF) avant que la radio se ferme automatiquement

Pour vérifier le temps qui reste

à la période avant que l'appareil

se ferme, appuyez une fois sur la

1. Appuyez plusieurs fois sur **NAP** pour NAP

2. Lorsque la durée de la sieste a été

Pour obtenir une réparation ou un

externes, la solution de problèmes

d'antenne, la perte/l'interruption de

transmissions ou de l'accès à Internet, les coûts de l'installation, de la

désinstallation ou de la réinstallation de

installation, d'une manutention incorrecte, d'abus, de négligence, d'un accident ou dont l'étiquette portant le

celles indiquées dans cette Garantie en lien avec la vente de cet appareil. Certaines provinces ne permettent pas les limites à la durée des garanties implicites ou l'exclusion des dommage

indirects ou accessoires, alors certaines limites ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette Garantie vous donne certains droits spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits, qui varient

lecteur mp3, un enregistreur numérique de la voix, etc.), nous vous recommandons de faire des copies de sauvegarde des contenus enregistrés sur l'appareil égulièrement. Si possible, avant d'envoye

l'appareil, faites une copie de sauvegarde

responsable du rétablissement des réglages personnalisés.

Incluez toute télécommande, carte de mémoire, câble, etc. qui étaient fournis Incluez une preuve de la date de l'achat



Attn : Service Department 150 Marcus Blvd.

le Centre d'échange pour les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie. Un nouvel appareil ou un appareil remis